

TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DECT
IBD-4050

NÁVOD K POUŽITÍ



Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití dříve než začnete přístroj používat!

Bezpečnostní pokyny, údržba

K minimalizování rizik při použití přístroje se prosím řiďte následujícími bezpečnostními pokyny:

1. Budete-li přístroj v případě nutnosti čistit, provádějte to pouze ve vypnutém stavu. Používejte pouze navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla k čištění přístroje nebo kabelů.
2. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém a prašném prostředí, nebo v prostředí kde hrozí nebezpečí výbuchu.
3. Pokud došlo k poškození přístroje, do přístroje zatekla tekutina, nebo přístroj nepracuje normálně podle tohoto návodu, odpojte jej a obraťte se na autorizovaný servis. Přístroj v žádném případě sami nerozebírejte.
4. Dejte pozor na polaritu akumulátorů, vkládejte je ve shodě s uvedenými symboly.
5. Používejte pouze akumulátory (nabíjecí články) stejného typu. Při použití běžných nebo alkalických baterií hrozí nebezpečí výbuchu a riskujete zranění.
6. Nepoužívejte dohromady v jednom telefonu nové a vybité akumulátory. *Špatné akumulátory nevhazujte do ohně a nelikvidujte je spolu s komunálním odpadem. Chraňte životní prostředí!*
7. Pokud dlouhou dobu nepoužíváte handset (přenosnou část), vyjměte prosím akumulátory.
8. Používejte pouze výrobcem doporučený síťový adaptér.
9. Používejte přístroj pouze popsáním způsobem.
10. Přístroj je navržen pro práci v teplotním rozsahu 5 - 45°C.
11. Přístroj a špatné akumulátory likvidujte dle zákona č. 185/2001 Sb.

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením




Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

Obsah

Bezpečnostní pokyny, údržba	2
Obsah	3
Obsah dodávky	4
Uvedení do provozu a popis přístroje	4
Instalace akumulátorů	6
Nabíjení Telefonu	6
Použití klipu	7
Použití náhlavní soupravy	7
Displej	8
Zapnutí a vypnutí handsetu	8
Základní funkce	9
Odchozí volání	9
Příchozí volání	9
Opakovaná volba	10
Používání hlasitého telefonu	10
Vypnutí mikrofonu	10
Oblast dosahu přístroje	10
Nastavení hlasitosti	11
Nastavení externí vyzváněcí melodie	11
Nastavení interní vyzváněcí melodie	11
Tóny kláves	12
Paging	12
Zámek kláves	12
Tichý mód	13
Menu	13
Ovládání menu	13
Struktura menu	13
Telefonní seznam	14
Ukládání čísel	14
Prohlížení telefonního seznamu	14
Mapa znaků	15
Mazání kontaktů z telefonního seznamu	15
Upravení kontaktu v telefonním seznamu	16
Nastavení VIP čísel	16
Vytáčení čísla z telefonního seznamu	17
Identifikace volajícího	17
Seznam Caller ID	17
Uložení čísla ze seznamu Caller ID do Telefonního seznamu	18
Čekající volání	18
Mazání čísel ze seznamu Caller ID	18
Vytáčení čísla ze seznamu Caller ID	19
Použití více handsetů	19
Vnitřní hovory	19
Přepojení vnějšího hovoru	19
Nastavení konferenčního hovoru	20
Použití více základen	20
Nastavení Handsetu	20
Nastavení jména handsetu	20
Změna PINu handsetu	21
Nastavení Rychlé volby	21
Nastavení jazyku	21
Nastavení data a času	22
Reset handsetu	22
Nastavení základny	23
Výběr typu vytáčení	23
Nastavení doby FLASH	23

Nastavení délky pauzy	23
Změna PINu základny	24
Přihlášení nového handsetů	24
Odhlášení handsetu	25
Speciální funkce	26
Vymazání informací ze základny a handsetu	26
Vlastnosti	27
Závady a jejich odstranění	27

Obsah dodávky

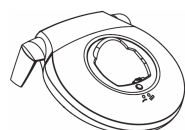


Základna




Handset



Tři Ni-MH akumulátory
(600mAh)



Návod k použití



Napájecí adaptér




Telefonní kabel



Odnímatelný klip

Uvedení do provozu a popis přístroje

Základna (Základnová část)

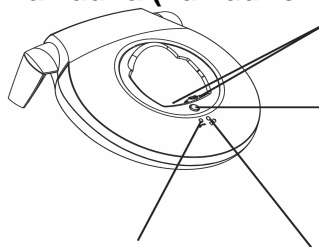


Nabíjecí kontakty

Tlačítko **Page**, jeho stisknutí umožňuje vyhledat handset. Slouží také pro přihlášení handsetu.

LED indikátor vyzvednutí tel. linky a indikace nevyzvednutého volání. Trvale svítí při hovoru a bliká při příchozí nevyzvednuté zprávě.


Indikátor nabíjení;

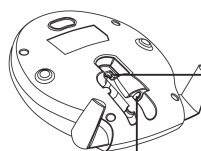

Konektor tel. linky

Napájecí konektor


Handset (Přenosná část, HS)

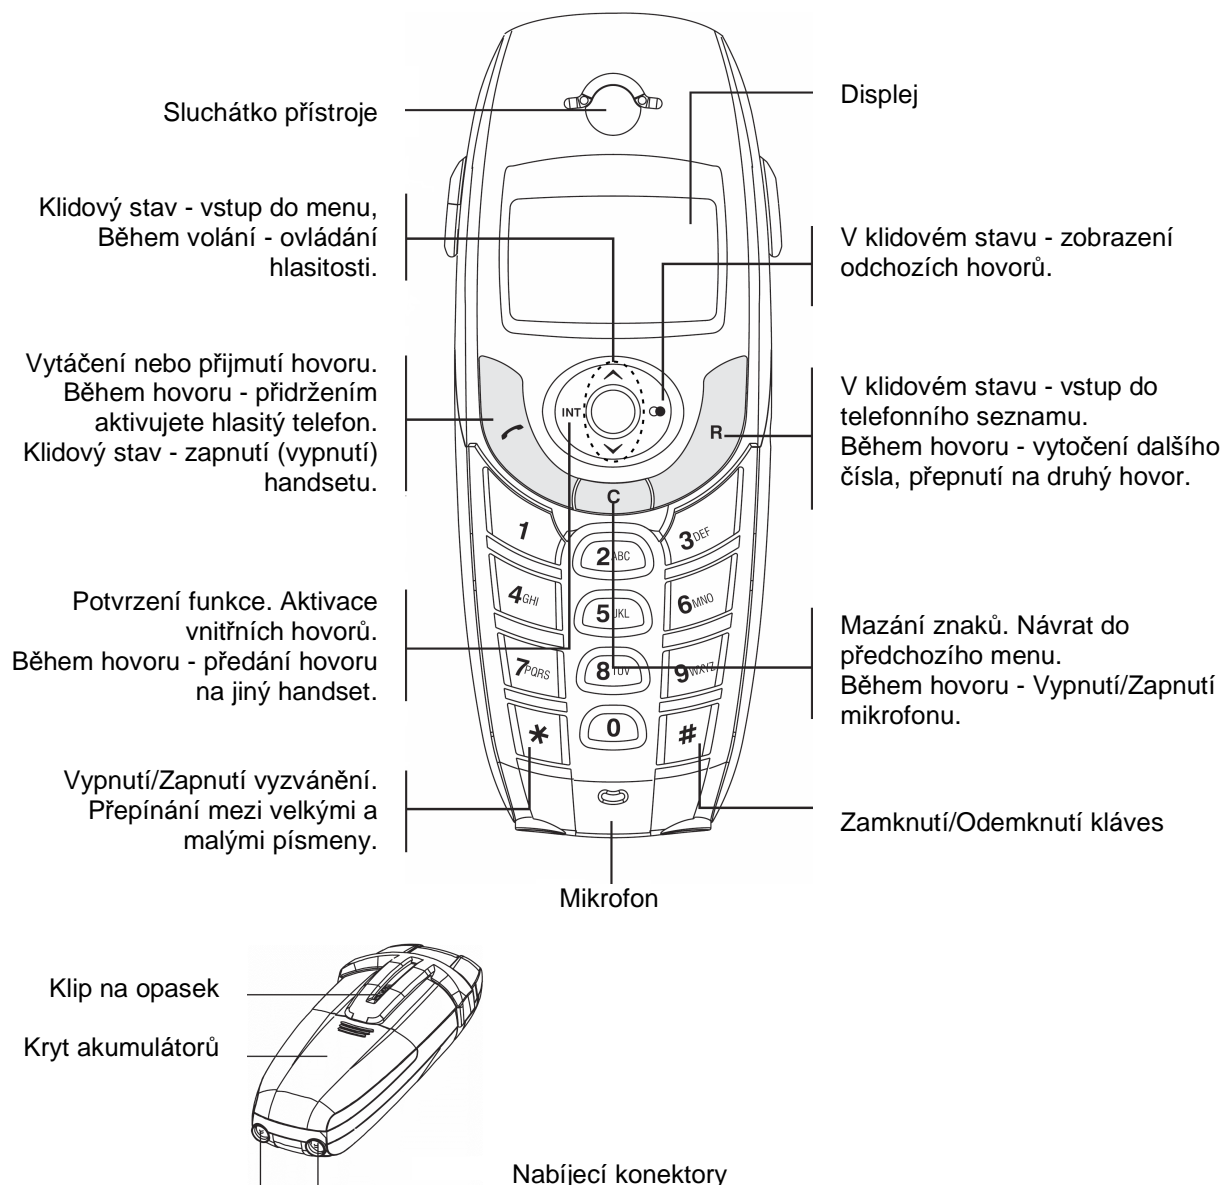


Instalace akumulátorů

Ni-MH akumulátory (velikost AAA, 600mAh) jsou součástí příslušenství. Před prvním použitím přístroje musí být akumulátory vloženy a nabity.

1. Sejměte kryt akumulátorů podle směru šipky.

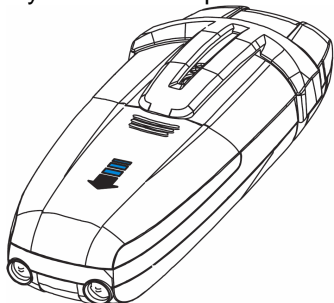


3. Nasadte zpět kryt akumulátorů

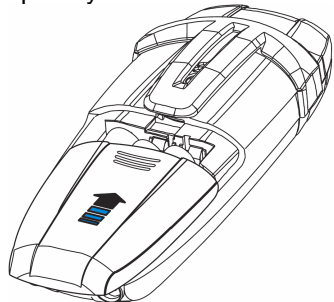

2. Vložte akumulátory s ohledem na vyznačenou polaritu (+, -)

Poznámka: Opačná polarita může poškodit přístroj!

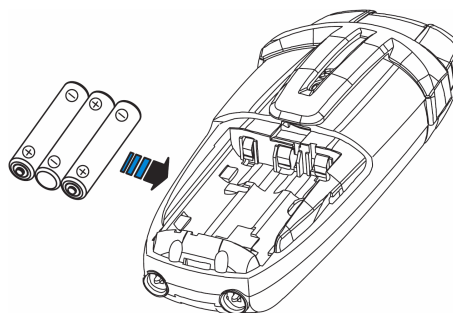


Poznámka:
Pokud akumulátory v průběhu používání ztratí svoji kapacitu, vyměňte je!
Vždy používejte kvalitní Ni-MH akumulátory velikosti AAA. Nikdy nepoužívejte nenabíjecí primární články (baterie, alkalické články)!


Nabíjení Telefonu

Před prvním použitím přístroje je nejprve nutné nabit jeho akumulátory. První nabití trvá zpravidla cca. 12 hod.

Nabíjení provedete odložením handsetu do základny.

Odložení do základny také automaticky zapne

přístroj. Nabíjení je indikováno blikáním ikony  . Ukončení blikání zpravidla oznamuje plné nabití přístroje.

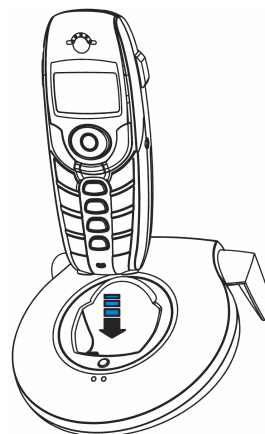


Použití klipu


Přidrzný klip umožňuje připnout telefon na oděv, za opasek a umožnit tak jeho snadnější a pohodlnější nošení.

Odstranění klipu

Vložte šroubovák podél jednoho z ramen klipu a pootočte jej.

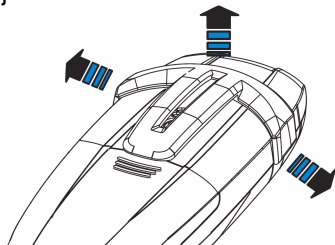

Nasazení klipu

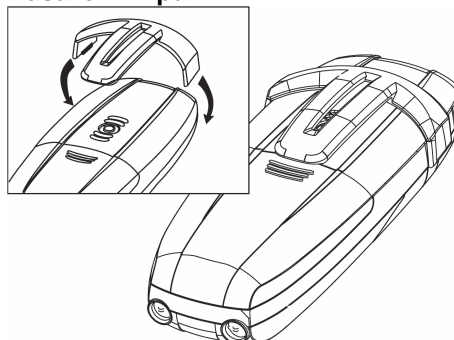


Ramena klipu zpětně zatlačte do přídržných drážek


Použití náhlavní soupravy

Konektor sluchátka („Jack“ 2,5mm) je umístěn na pravém boku telefonu.

Poznámka:
Náhlavní souprava není součástí dodávky.
Při připojení náhlavní soupravy je interní mikrofon telefonu automaticky vypnut.

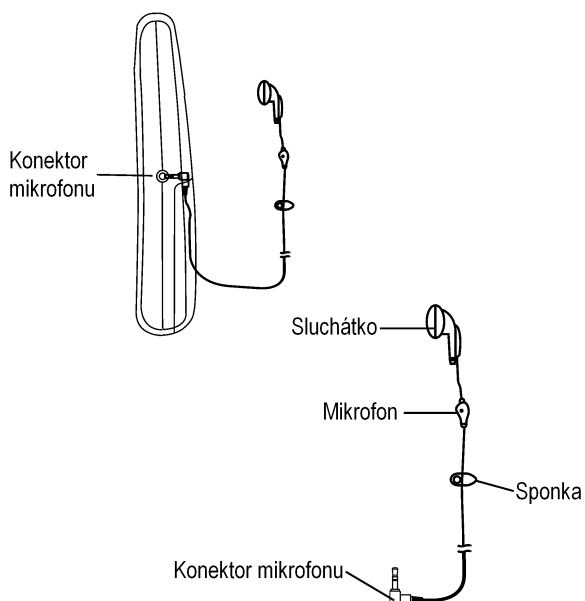

Displej

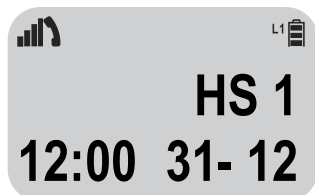

Na displeji je zobrazováno číslo volajícího, stavová menu, délka trvání hovoru, atd.

V klidovém stavu displej zobrazuje sílu signálu, číslo handsetu, číslo základny, stav akumulátorů, datum a čas, atd.



Síla signálu

Zobrazení všech 4 dílků indikuje plnou sílu signálu. Je-li přístroj mimo radiový dosah, je ikona nahrazena nápisem „hledám...“, pak není možné přijmout ani uskutečnit tel. hovor.



Zámek

Ikona značí uzamknutou klávesnici



Indikátor vyzvednutí linky

Indikuje vyzvednutí telefonní linky



Hlasitý telefon

Indikuje zapnutý hlasitý telefon



Vypnutý mikrofon

Indikuje zapnutí funkce **MUTE** - vypnutí mikrofonu telefonu



Linka

Indikuje obsazení telefonní linky



Interkom

Indikuje zapnutý vnitřní hovor (hovor mezi handsety)



Nepřijatý hovor

Upozorňuje na nevyzvednuté volání. Bližší informace lze zobrazit v menu „**Caller ID**“



Akumulátor

Zobrazuje stav nabití akumulátorů. Při odložení telefonu do základny tato ikona bliká. Je-li je akumulátor již téměř vybitý, zobrazí se prázdná ikona vybitého akumulátoru. Úplné vybití akumulátoru způsobí vypnutí telefonu.

Zapnutí a vypnutí handsetu

Odložení handsetu do základny automaticky zapne telefon.

Při prvním zapnutí telefonu bude na displeji, mimo jiné, zobrazeno číslo handsetu (HS x), datum a čas. Telefon můžete nastavit i tak, aby zobrazoval vaše jméno a číslo HS x. viz. strana 20.

Pro zapnutí handsetu stiskněte a podržte tlačítko .






Pro vypnutí handsetu stiskněte a podržte tlačítko , až do zobrazení "**Nashledanou**" na displeji.

Poznámka: Na displeji nebude nic zobrazeno, pokud jsou vybité akumulátory.


Základní funkce


V klidovém stavu je zobrazeno číslo handsetu a pokud je nastaveno, tak i jeho jméno. V tomto stavu můžete telefonovat, přijímat volání, nebo pracovat s menu.









Odchozí volání

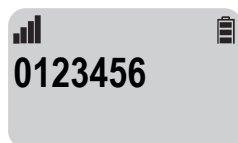1.  Vyzvedněte handset a stiskněte tlačítko 
2.  Vytočte telefonní číslo.
Poznámka: číslo bude zobrazeno na displeji
3.  Pro ukončení hovoru můžete použít tlačítko , nebo odložit handset do základny.
*Poznámka: Pro vytočení posledního volaného čísla použijte funkci **Redial**.*





Telefonní číslo můžete zadat také v klidovém stavu (tzv. bloková volba), to mimo jiné umožní číslo ještě před vytočením opravit.


1.  Zadejte telefonní číslo a zkontrolujte jej na displeji.



-  *Poznámka: Pokud uděláte chybu při zadávání čísla můžete stisknout  pro vymazání posledního znaku*
-  *Pokud podržíte  déle jak 1sec., dojde k vymazání všech znaků a telefon přejde do klidového stavu.*
-  Stisknutím tlačítka  vložíte znak „pauza“.
2.  Po úspěšném zadání čísla stiskněte  pro vytočení hovoru

Příchozí volání



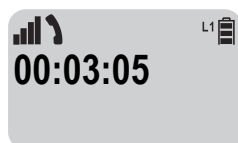



- Při příchozím hovoru začne telefon zvonit (není-li vypnuto zvonění), displej se rozsvítí a ikona **L1** začne blikat.
Pokud je na lince aktivní služba CLIP (identifikace volajícího), telefon zobrazí jeho telefonní číslo nebo hlášení "**Skryté číslo**".
Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, telefon zobrazí jeho jméno.
1.  Pro přijetí hovoru stiskněte .
 2.  Pro ukončení hovoru stiskněte , nebo telefon odložte do základny.



Opakovaná volba

Volba naposledy volaného čísla.
V telefonu je uloženo až 10 posledních volaných čísel pro opětovné volání.

Pro jejich zobrazení a opětovné volání postupujte následovně:


1.  V klidovém stavu stiskněte tlačítko .
2.  Pro prohledání paměti posledních hovorů, stiskněte opakovaně tlačítko .
3.  Vybrané číslo bude vytočeno stisknutím .

Poznámka:

Vždy, když vytočíte nové číslo, nejstarší číslo uložené v paměti posledních hovorů bude vymazáno a nahrazeno posledním volaným číslem (toto platí v případě, je-li již uloženo v seznamu předchozích 10 volaných čísel)





Číslo můžete ještě před vytočením změnit.



Při prohlížení seznamu posledních čísel můžete podržet  pro návrat do klidového stavu.

Používání hlasitého telefonu





Během hovoru můžete kdykoliv zapnout nebo vypnout hlasitý telefon.

1.  Pro zapnutí hlasitého telefonu podržte  dokud se nezobrazí ikona .
2.  Pro vypnutí hlasitého telefonu postupujte stejně.

Poznámka: Při zapnutém hlasitém telefonu je zobrazena ikona .

Vypnutí mikrofonu

Během hovoru můžete vypnout mikrofon.

1.  Pro vynutí mikrofonu stisknete tlačítko .
2.  Pro opětovné zapnutí mikrofonu stisknete opětovně tlačítko .

Poznámka: vypnutí mikrofonu signalizuje ikona .



Oblast dosahu přístroje


Pokud je handset mimo radiový dosah základny, může být hovor spatně slyšitelný, případně se může i přerušit. V tomto případě se telefon bude snažit opět navázat spojení se základnou a na displeji bude zobrazeno "**Hledam...**". Spojení se základnou opětovně navážete přiblížením handsetu do oblasti dosahu základny.

Umístěte základnu na vodorovnou hladkou plochu. Nepokládejte na základnu žádné předměty. Přístroj by neměl být umístěn v bezprostřední blízkosti jiných elektronických přístrojů, aby se vyloučilo vzájemné ovlivňování. Umístění základnové stanice určuje také dosah komunikace, vyzkoušejte různá stanoviště.







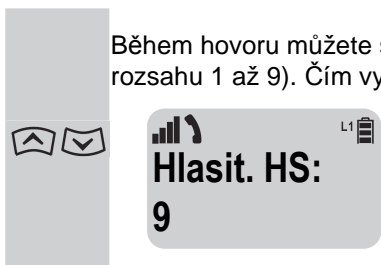















Dosah přístroje je 30 metrů uvnitř budov nebo 200 metrů na volném prostranství. Udávaný dosah je orientační a může být vyšší nebo nižší v závislosti na množství a povaze překážek mezi základnou a přenosnou částí.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru můžete stisknutím , nebo  nastavit hlasitost handsetu (v rozsahu 1 až 9). Čím vyšší číslo tím vyšší hlasitost.

























Nastavení externí vyzváněcí melodie


- Můžete nastavit až 9 vlastních vyzváněcích melodií v 9 stupních hlasitosti.
-   Tlačítka  a  vyberte menu **Nastav. HS** a stiskněte tlačítko .
 -  *Poznámka: kurzor bude na pozici **Melodie Ext***
Potvrďte tlačítkem .
 -   Tlačítka  a  vyberte melodii a potvrďte stisknutím .
 -   Tlačítka  a  vyberte hlasitost.
Poznámka: Při každém stisknutí , nebo  bude přehrána melodie s odpovídající intenzitou hlasitosti
 -  Stisknutím  potvrdíte volbu. Vybraná melodie bude přehrána.
 -  Pro ukončení nastavení stiskněte .





Nastavení interní vyzváněcí melodie



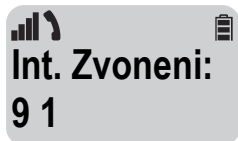


- Můžete nastavit až 9 vlastních vyzváněcích melodií v 9 stupních hlasitosti.
-   Tlačítka  a  vyberte menu **Nastav. HS** a stiskněte tlačítko .
 -  *Poznámka: kurzor bude na pozici **Melodie Int.***
Potvrďte tlačítkem .
 -   Tlačítka  a  vyberte melodii a potvrďte stisknutím .
 -   Tlačítka  a  vyberte hlasitost.
Poznámka: Při každém stisknutí , nebo  bude přehrána melodie s odpovídající intenzitou hlasitosti
 -  Stisknutím  potvrdíte volbu (uslyšíte potvrzovací tón).

6.  Pro opuštění nastavení stiskněte .



Tóny kláves

1.   Defaultně je nastaven zvuk pípnutí po stisku každého tlačítka. Pokud ho chcete vypnout, postupujte následujícím způsobem:

1.   Tlačítka  a  vyberte **Nastav. HS** a stiskněte .



2.   Tlačítka  a  vyberte **Ton klaves** a stiskněte .



*Poznámka: na displeji bude zobrazeno **Zap.**, nebo **Vyp.***

3.   Tlačítka  a  zvolte **Zap.**, nebo **Vyp.**, pro zapnutí, nebo vypnutí zvuku kláves.



4.  Volbu potvrdíte tlačítkem . Uslyšíte potvrzovací tón.

Paging

1.  Touto funkcí můžete pomocí základny snadno vyhledat založenou přenosnou část.


1.  Na základně stiskněte tlačítko .

Poznámka: Všechny telefony přihlášené k základně budou zvonit po dobu 20 sekund.


2.  Pro zastavení vyhledávání stiskněte opět .

Poznámka: Pokud někdo zavolá na telefon během vyhledávání, telefon vyhledávání automaticky ukončí a začne vyzvánět normálním způsobem.

Zámek kláves

Zapnete-li tuto funkci, všechna tlačítka kromě  budou zablokována. Při zamknutých klávesách můžete přijímat příchozí hovory a vytáčet pouze číslo "112". Po ukončení hovoru budou tlačítka opět zamknuta. Tato funkce je užitečná proti nechtěnému stisknutí kláves.



Funkci zapnete podržením tlačítka , dokud se na displeji nezobrazí "**Zamknuto**".




Pro vypnutí této funkce podržte tlačítko , dokud se telefon nevrátí do výchozího stavu.

Tichý mód

Pokud zapnete tuto funkci, telefon nebude vydávat žádné zvuky. Při příchozím hovoru nebude zvonit, tony kláves budou vypnuty. Příchozí hovor je indikován pouze rozsvícením displeje a případným zobrazením identifikace volajícího.

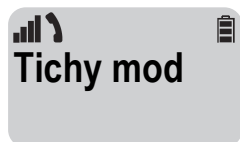


Funkci zapnete podržením tlačítka , dokud se na displeji nezobrazí "Tichý mód".



Pro vypnutí této funkce podržte tlačítko , dokud se telefon nevrátí do výchozího stavu.

Menu

Ovládání menu

Menu přístroje můžete procházet tlačítky  a . Tlačítkem  potvrzujete volbu, nebo vstupujete do další úrovně menu. Tlačítkem  rušíte nastavení, nebo vystupujete zpět do předešlého menu.

Struktura menu












- | | | |
|----------------------|--|---|
| 1. Tel.seznam | - Cist
- Upravit
- Pridat
- Vymazat
- Vymazat vse | - Nouz. volba
- Jazyk
- Nast. hodin
- Resetovat |
| 2. Caller ID | - Cist
- Vymazat
- Vymazat vse | |
| 3. Nastav. HS | - Melodie Ext
- Melodie Int
- Ton klaves
- Jmeno HS
- Nastav PIN | |
| | 4. Nastav. BS | - Vytaceni
- Doba Flash
- Delka pauzy
- Nove HS
- Odhlasit HS
- Zmenit PIN |
| | 5. Vyber BS | |
| | 6. Prihlas. HS | |

Telefonní seznam












Do telefonního seznamu můžete ukládat často používaná telefonní čísla se jmény - kontakty. V seznamu lze uložit až 50 telefonních čísel (každé se může skládat z 16 číslic) se jmény (až 12 znaků).

V klidovém stavu vstoupíte do tel. seznamu stisknutím , nebo . Stisknutím  pak do další úrovně menu.

Ukládání čísel











-   V menu **Tel. seznam** vyberte tlačítka  a  **Přidat** a stiskněte .
Poznámka: na displeji bude zobrazeno "Jmeno: ".
-  Zadejte požadované jméno.
-  Potvrďte tlačítkem .
-  *Poznámka: na displeji bude zobrazeno "Císlo: ".*
Zadejte číslo.
-  Potvrďte tlačítkem , kontakt bude uložen. Uložení bude potvrzeno zobrazením "**Uloženo!**".

Prohlížení telefonního seznamu

-   V menu **Tel. seznam** vyberte tlačítka  a  **Císt** a stiskněte .
Nebo
 v klidovém stavu stiskněte .
-   Tlačítka  a  vyhledáte požadovaný kontakt v telefonním seznamu.
Poznámka:
Pokud je telefonní seznam prázdný, na displeji bude zobrazeno "Prázdne" a po 2 sekundách se telefon vrátí do předchozího menu, nebo do klidového stavu.
Během vyhledávání můžete zadat první znak kontaktu pro jeho rychlejší vyhledání.


Mapa znaků

Stiskněte tlačítko označené požadovaným znakem. Jedenkrát pro první znak, vícekrát pro další znaky, podle pořadí.

	1X	2X	3X	4X	5X	6X
	1	_	<	>	-	.
	Aa	Bb	Cc	2	▶	
	Dd	Ee	Ff	3	:	
	Gg	Hh	Ii	4	+	
	Jj	Kk	Ll	5	*	
	Mm	Nn	Oo	6	#	
	Pp	Qq	Rr	Ss	7	
	Tt	Uu	Vv	8	Ææ	
	Ww	Xx	Yy	Zz	9	Ññ
	0	Àà	Ää	Öö	Üü	Øø

Poznámka:
















Píšete-li některý znak 2x po sobě, nebo různé znaky ze stejného tlačítka, počkejte několik sekund mezi zadáváním dalšího znaku.

Pro mazání použijte tlačítko .










Pro přepínání mezi malými a velkými písmeny stiskněte tlačítko .

Mazání kontaktů z telefonního seznamu

Mazání jednotlivých kontaktů:



















-   V menu **Tel. seznam**, tlačítka  a  vyberte **Vymazat** a stiskněte .
-   Tlačítka  a  vyberte kontakt z telefonního seznamu, který si přejete smazat.
-  Vyberte volbu stisknutím , na displeji bude zobrazeno "**Urcite?**".
-   Pro potvrzení stiskněte opět , nebo pro zrušení .

Vymazání všech kontaktů:

















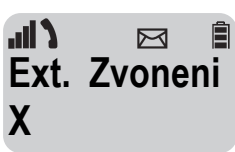






-   V menu **Tel. seznam**, tlačítka  a  vyberte **Vymazat vse** a stiskněte .
-   Na displeji bude zobrazeno "**Urcite?**", pro potvrzení stiskněte , nebo pro zrušení mazání .






Upravení kontaktu v telefonním seznamu

-   V menu **Tel. seznam**, tlačítky  a  vyberte **Upravit** a stiskněte .
-   Tlačítky  a  vyberte kontakt z telefonního seznamu, který si přejete upravit a stiskněte .
-  Pokud si přejete změnit jméno a potvrďte stisknutím . Pokud si nepřejete měnit jméno stiskněte rovnou tlačítko .
-  Pokud si přejete změnit číslo a potvrďte stisknutím . Pokud si nepřejete měnit číslo stiskněte rovnou tlačítko .
-  Stisknutím tlačítka  potvrdíte zadané změny.

Nastavení VIP čísel


- Přístroj umožňuje přiřadit určitým důležitým tel. číslům – VIP číslům speciální vyzváněcí melodii (odlišnou od ostatních vyzvánění).
-   V menu **Tel. seznam**, tlačítky  a  vyberte **Upravit** a stiskněte .
 -   Tlačítky  a  vyberte kontakt z telefonního seznamu, který si přejete nastavit a stiskněte .
 -  Pokud si přejete změnit jméno a potvrďte stisknutím . Pokud si nepřejete měnit jméno stiskněte rovnou tlačítko .
 -  Pokud si přejete změnit číslo a potvrďte stisknutím . Pokud si nepřejete měnit číslo stiskněte rovnou tlačítko .
- Poznámka: na displeji bude zobrazeno:*
- 
-   Tlačítky  a  vyberte požadovanou externí vyzváněcí melodii: 1~9, nebo 0 pro vypnutí vyzvánění.
 -  Stisknutím tlačítka  uložíte nastavení. Uslyšíte potvrzovací tón a na displeji bude zobrazeno "**Uloženo!**".


Vytáčení čísla z telefonního seznamu


1.  Vyhledejte požadovaný kontakt v telefonním seznamu.
2.  Stiskněte  pro vytočení vybraného čísla.

Identifikace volajícího



Při příchozím volání bude na displeji zobrazeno číslo volajícího (tuto službu (CLIP) musí podporovat váš telefonní operátor). Seznam má kapacitu 50 příchozích hovorů. V případě zaplnění budou starší hovory přepisovány novějšími.

Zmeškáte-li příchozí volání, zobrazí se na displeji ikona nepřijatého, nezobrazeného hovoru  a dostupné údaje o volání budou uloženy do seznamu **Caller ID**. Jakmile jednou nevyzvednuté volání zobrazíte na displeji, ikona zmizí.

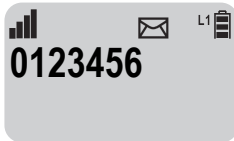





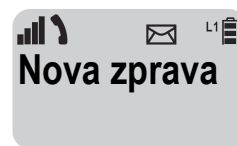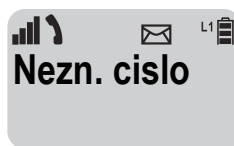






- Pokud má volající zapnutu funkci pro zamezení identifikace volání, zobrazí se na displeji "**Skryté číslo**".
- Pokud operátor volajícího nepodporuje funkci identifikaci volajícího, pokud hovor prochází takovou sítí nebo pokud přístroj nebude schopen identifikovat CLIP, na displeji bude zobrazeno "**Nezn. číslo**".
- Pokud máte hlasovou schránku u telefonního operátora a obdrželi jste zprávu (MWI, MSG), na základně začne blikat dioda  a dokud zpráva nebude přijata, na displeji bude zobrazeno "**Nova zprava**".
- Pokud je volající číslo uloženo v jmenném seznamu spolu se jménem, zobrazí se toto jméno při příchozím volání na displeji.









Zobrazení skrytého, neznámého čísla a příchozí zprávy:









Seznam Caller ID

1.   Tlačítka  a  vyberte menu **Caller ID** a stiskněte .
2.  Stiskněte  pro potvrzení.
Poznámka: kurzor bude na pozici Cist.
3.   Tlačítka  a  prohledáte seznam.
Poznámka: na displeji bude zobrazeno číslo posledního volajícího (nebo jeho jméno, pokud je číslo uloženo v seznamu) a datum a čas hovoru. Pokud nejsou v paměti žádné přijaté hovory, na displeji bude zobrazeno "Prazdne".


























Uložení čísla ze seznamu Caller ID do Telefonního seznamu

-  Vyhledejte číslo které chcete uložit v seznamu **Caller ID**.
1.  Pro potvrzení stiskněte , na displeji bude zobrazeno "► **Tel. seznam**".
-  Potvrďte tlačítkem , na displeji bude zobrazeno "**Jmeno:** ".
-  Zadejte jméno a stiskněte  pro uložení. Na displeji bude zobrazeno "**Uloženo!**"
Uslyšíte potvrzovací tón.


Čekající volání

-  Pokud je na lince aktivována služba Čekající volání (CW), pak v průběhu hovoru bude další příchozí hovor oznámen akustickým signálem ve sluchátku.
-  V průběhu hovoru lze na další příchozí hovor přepnout stisknutím tlačítka  a tlačítka 2. Po ukončení druhého hovoru, stiskněte  a tlačítko 1 pro návrat k prvnímu hovoru.
-  Druhý hovor lze také přijmout až po ukončení prvního (běžným způsobem tlačítkem ). Telefon začne opět vyzvánět a volání lze přijmout běžným.
- Poznámka: pro další informace o této službě a jejím využívání kontaktujte, prosím, svého operátora.*




Mazání čísel ze seznamu Caller ID

- Mazání jednotlivých čísel:
-  Tlačítka  a  vyberte menu **Caller ID** a stiskněte .
 -  Tlačítka  a  vyberte **Vymazat** a stiskněte .
 -  Tlačítka  a  vyberte číslo které chcete vymazat.

 -  Stiskněte  pro potvrzení, na displeji bude zobrazeno "**Urcite?**".
 -  Stiskněte  pro potvrzení, nebo  pro zrušení mazání.
- Vymazání všech čísel:
-  Tlačítka  a  vyberte menu **Caller ID** a stiskněte .
 -  Tlačítka  a  vyberte volbu **Vymazat vse** a stiskněte .

3.   Na displeji bude zobrazeno "Urcite?", stiskněte  pro potvrzení, nebo  pro zrušení mazání.











Vytáčení čísla ze seznamu Caller ID

1.  Vyhledejte požadované číslo v seznamu nevyzvednutých volání.
2.  Stiskněte  pro vytočení vybraného čísla.







Použití více handsetů

K jedné základně lze přihlásit až 5 handsetů. Mezi nimi lze pak vzájemně volat (interní, vnitřní volání - Interkom), přijímat, přepojovat externí volání a zřídit konferenční hovor tří účastníků (3PTY).

Vnitřní hovory

1.  Stiskněte  a vložte číslo požadovaného handsetu.

2.  Zadejte číslo handsetu který chcete volat.
Poznámka: Na displeji bude zobrazeno číslo které jste zadali a požadovaný handset začne zvonit.
3.  Na volaném handsetu stiskněte  pro přijetí hovoru.
4.  Hovor ukončíte stisknutím .

Přepojení vnějšího hovoru

1.  Vnější hovor můžete kdykoliv přepojit na jiný handset přihlášený na stejnou základnu.
Stiskněte  a vložte číslo požadovaného handsetu.
Poznámka: Zadaný handset začne zvonit, stisknutím  na volaném handsetu vstoupíte do interního hovoru mezi dvěma handsety.
Pokud zadaný handset neodpovídá, můžete stisknout  pro zrušení přepojení.
2.  Stisknutím  na volajícím handsetu ukončíte vnitřní hovor a volaný handset vstoupí do vnějšího hovoru.

Nastavení konferenčního hovoru

Máte-li zároveň vnější hovor a vnitřní hovor, můžete všechny účastníky (3) spojit do jednoho konferenčního hovoru následujícím způsobem:



Podržte na 2 vteřiny tlačítko pro sestavení konferenčního hovoru.

Použití více základen

Váš handset může být použit až s čtyřmi různými základnami. V tomto menu můžete nastavit základny které chcete používat.

Poznámka: Pro použití více základen, musíte přihlásit handset samostatně ke každé základně.

1. Tlačítky a vyberte **Nastav. BS** a stiskněte

2. Automatická volba:

Tlačítky a vyberte **BS Aut.** a stiskněte .

Poznámka: V tomto stavu se handset přihlásí k základně s nejsilnějším signálem.

Manuální volba:

Tlačítky a vyberte požadované číslo základny a stiskněte .

Nastavení Handsetu

V menu **Nastav. HS** můžete nastavit například jméno handsetu, jazyk, rychlé volání, atd.

V klidovém stavu tlačítky , nebo vyberte **Nastav. HS**, pro vstup do podmenu stiskněte .

Nastavení jména handsetu


V tomto menu můžete nastavit jméno handsetu. Jméno handsetu se vždy zobrazuje v klidovém stavu.

1. Tlačítky a vyberte **Jmeno HS**.







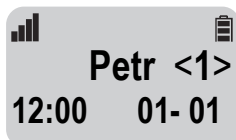





2. Potvrďte volbu stisknutím a na displeji se následně zobrazí "**Jmeno:**".

3. Zadejte jméno (maximálně 8 znaků).








4. Potvrďte volbu stisknutím , uslyšíte potvrzovací tón.




Změna PINu handsetu


- PIN handsetu je možné použít pro zamezení neoprávněné manipulace. Defaultně je PIN handsetu nastaven na 1590, toto nastavení můžete změnit:
-  Tlačítka  a  vyberte **Nastav PIN** a stiskněte tlačítko .
 -  Na displeji bude zobrazeno "HS PIN". Zadejte aktuální PIN a stiskněte . Uslyšíte potvrzovací tón.
 *Poznámka: Jednotlivé znaky PINu budou zobrazovány na displeji jako "*" .
Pokud zadáte PIN nesprávně, uslyšíte odmítací tón.*
 -  Na displeji bude zobrazeno "Novy PIN:". Zadejte PIN jaký jste zvolili a stisknete .
 -  Na displeji bude zobrazeno "Znovu PIN:", pro potvrzení správnosti zopakujte vámi vybraný PIN ještě jednou a stiskněte . Uslyšíte potvrzovací tón.
 *Poznámka:
Pokud zadáte PIN nesprávně, uslyšíte odmítací tón.*

Nastavení Rychlé volby



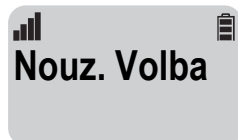






- Na telefonu můžete nastavit číslo, které bude vytočeno automaticky, nezávisle na tom co bude stisknuto za tlačítko.
-  Tlačítka  a  vyberte **Nouz. volba**.
 -  Stiskněte  pro potvrzení a zadejte číslo podle vašeho výběru.
 -  Stiskněte  pro potvrzení.
*Poznámka:
Uslyšíte potvrzovací tón a na displeji bude zobrazeno následující.*



Na handsetu může být nastaveno pouze jedno číslo rychlé volby.

 Funkci vypnete dvojitým rychlým stisknutím tlačítka .

Nastavení jazyku










- V telefonu je k dispozici 11 různých jazyků: Angličtina, Čeština, Slovenština, Maďarština, Němčina, Španělština, Řečtina, Turečtina, Francouzština, Polština, Ruština.
-  Tlačítka  a  vyberte **Jazyk** a stiskněte .
 -  Tlačítka  a  vyberte požadovaný jazyk a stiskněte . Uslyšíte potvrzovací tón.


Nastavení data a času

Nastavení není třeba zpravidla provádět. V případě, že je aktivována služba identifikace volajícího, je aktuální čas a datum nastaven automaticky při prvním příchozím hovoru.

Po nastavení je datum a čas zobrazován v klidovém stavu na displeji přístroje a v seznamu **Caller ID** je přiřazen k záznamům nevyzvednutých volání.

V případě, že k automatickému nastavení nedojde, provedete jej následovně:












-  Tlačítka  a  vyberte **Nast. hodin**.
 -  Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby. Na displeji bude zobrazeno "**Zadej čas**".
 -  Zadejte čas a stiskněte  pro potvrzení, na displeji bude zobrazeno "**Zadej datum**".
 -  Zadejte datum a stiskněte  pro potvrzení. Uslyšíte potvrzovací tón.
- Poznámka: čas se zadává v posloupnosti Hodiny-Minuty-Dny-Měsíce-Roky.*

Reset handsetu

Po resetování handsetu budou následující položky nastaveny nebo vymazány do stavu přístroje při dodání:

paměť pro poslední volané hovory, externí vyzváněcí melodie / hlasitost, interní vyzváněcí melodie / hlasitost, jazyk, tón kláves, jméno handsetu, hlasitost hovoru, seznam CALLER ID a telefonní seznam. PIN handsetu a základny zůstane stejný.





Handset resetujete následovně:

-  Tlačítka  a  vyberte **Resetovat** a stiskněte .
-  Na displeji bude zobrazeno "**HS PIN**", zadejte PIN (defaultně 1590) a stiskněte  pro potvrzení.
- 

 Na displeji bude zobrazeno "**Urcite?**", tlačítkem  potvrdíte resetování, tlačítkem  resetování zrušíte.










Nastavení základny

Základnu lze nastavovat v menu **Nastav. BS**. Zadání PIN (Personal Identification Number – Osobní číslo uživatele) je nutné pro přístup do menu. Během nastavování základny nemají ostatní handsety přihlášené ke stejné základně přístup do menu **Nastav. BS**. Nastavení provedené z jednoho handsetu se týká všech handsetů přihlášených k příslušné základně.

V klidovém stavu tlačítka  nebo  vyberte menu **Nastav. BS** a stiskněte  pro potvrzení. Na displeji bude zobrazeno "**Cekejte...**" a následně "**BS PIN:**", zadejte platný PIN základny (defaultně 0000) a stiskněte  pro potvrzení.









V menu základny jsou k dispozici následující volby:

Výběr typu vytáčení

-  Lze zvolit pulsni, nebo tónové volbu
Po vstoupení do menu bude kurzor nastavený na volbě **Vytaceni**, stiskněte pouze tlačítka .
-   Tlačítka  a  vyberte požadovaný typ vytáčení a stiskněte  pro potvrzení. Uslyšíte potvrzovací tón.











Nastavení doby FLASH

Funkce FLASH je používána na přepojování hovorů za pobočkovými ústřednami.










-   Během hovoru můžete tlačítkem  přepojit hovor. Doba flash je v jednotlivých zemích rozdílná. V ČR a SR je standardně 100ms.
Tlačítka  a  vyberte **Doba flash** a stiskněte .
-   Tlačítka  a  vyberte požadovanou dobu flash a stiskněte . Uslyšíte potvrzovací tón.
Poznámka: Můžete nastavit 100ms, 120ms, 300ms, nebo 600ms.

Nastavení délky pauzy


















Funkce PAUSE je používána při vytáčení na starších ústřednách, kdy je nutné např. mezi jednotlivými částmi volených čísel vložit prodlevy. Např. při volbě mezinárodních prefixů.

-   Tlačítka  a  vyberte **Delka pauzy** a stiskněte .
-   Tlačítka  a  vyberte požadovanou délku pauzy a volbu potvrďte stisknutím tlačítka . Uslyšíte potvrzovací tón.
Poznámka: Můžete nastavit 2sec, 3sec nebo 4sec.














Změna PINu základny

- PIN základny je možné použít pro zamezení neoprávněné manipulace. Defaultně je nastaven na 0000, toto nastavení však můžete změnit:
-   Tlačítka  a  vyberte **Zmenit PIN** a stiskněte tlačítko .
 -  Na displeji bude zobrazeno "**Novy PIN:**". Zadejte PIN jaký jste zvolili a stiskněte .
Poznámka: Znaky PINu budou při zadávání zobrazovány jako "".*
 -  Na displeji bude zobrazeno "**Znovu PIN:**", pro potvrzení správnosti zopakujte vámi vybraný PIN ještě jednou a stiskněte . Uslyšíte potvrzovací tón.
*Poznámka:
Pokud zadáte jiný PIN, uslyšíte odmítající tón.
Změna PINu základny se projeví u všech handsetů přihlášených k příslušné základně.*











Přihlášení nového handsetu


- Handset dodávaný se základnou je již z výroby přihlášen pod číslem 1. Každý další handset kompatibilní se systémem GAP musí být ručně přihlášen k základně.
- Poznámka:
Handset může být přihlášen až ke 4 základnám. K jedné základně může být přihlášeno až 5 různých handsetů.
Systém GAP je standard pro spolupráci handsetů a základen různých výrobců.
Tento model telefonu podporuje standard GAP. Pokud bude používán s telefony jiných výrobců podporujících GAP, nemusí být přístupné jiné funkce než volání a přijímání hovorů.*
- Přihlášení nového handsetu k základně:
-  Na základně podržte tlačítko  déle než 10 vteřin dokud nezačne blikat LED s ikonou .
 -   Tlačítka  a  vyberte **Prihlas. HS** a stiskněte .
Poznámka: na displeji bude zobrazeno číslo základny.
 -   Tlačítka  a  vyberte číslo základny a stiskněte .
Poznámka: na displeji se zobrazí registrační kód.
 -  Stiskněte , na displeji bude zobrazen "**PIN:**". Zadejte přihlašovací PIN základny (defaultně 0000).
 -  Stiskněte  pro potvrzení výběru, uslyšíte potvrzovací tón.
Poznámka: Pokud neregistrujete první základnu a před číslem základny je "", raději vyberte jiné číslo základny.*

Přihlášení nového handsetu za pomoci již přihlášeného:

-  Tlačítky  a  vyberte **Nastav. BS** a stiskněte .
Poznámka: Na displeji bude zobrazeno "Cekejte..." a potom "BS PIN:".
-  Vložte PIN základny (defaultně 0000) a stiskněte .
Poznámka: Uslyšíte potvrzovací tón a zobrazí se podmenu.
-  Tlačítky  a  vyberte **Nove HS** a stiskněte .
Poznámka: na displeji bude zobrazeno "PIN2". PIN2 je pouze dočasný PIN, který je použit pouze pro přihlášení nového handsetu. Tento PIN je libovolné čtyřmístné číslo.
-  Zadejte **PIN2** a stiskněte .
Poznámka: Na základně začne blikat ikona .
- Pro přihlášení dalšího handsetu postupujte stejně, dle bodu 2-4.
Poznámka: V bodě 4 musíte vložit PIN2 který jste nastavili.

Odhlášení handsetu

-  Tlačítky  a  zvolte **Nastav. BS** a stiskněte .
Poznámka: Na displeji bude zobrazeno "Cekejte..." a potom "BS PIN:".
-  Vložte PIN základny (defaultně 0000) a stiskněte .
Poznámka: Uslyšíte potvrzovací tón a na displeji bude zobrazeno podmenu.
-  Tlačítky  a  zvolte **Odhlasit HS** a stiskněte .
*Poznámka:
Na displeji bude zobrazeno následující:*

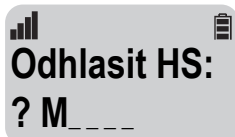







Odhlasit HS:
? M ___

Aktuální stav přihlášených handsetů bude zobrazen ve formátu "- - - -". Na každé pozici je handset přihlášený k základně. "M" místo čísla handsetu upozorňuje, že je handset v nastavovacím režimu. "-" je volné místo pro přihlášení.

Například "M23 - -" značí, že jsou přihlášený 3 handsety, první z nich je v nastavovacím režimu.








Handset v nastavovacím režimu (také poslední handset) nemůžete odhlásit.





4.  Vložte číslo handsetu, který chcete odhlásit, nebo stiskněte  pro zrušení volby.
 5.  Stiskněte  pro potvrzení, uslyšíte potvrzovací tón a na displeji odhlášeného handsetu bude zobrazeno "**Neni BS**", nebo "**Hledam...**".
- Neni BS 

Hledam... 
- Poznámka: Pokud odhlašujete vypnutý handset musíte tento postup ještě jednou zopakovat.*

Speciální funkce

Vymazání informací ze základny a handsetu

1.  Při připojování adaptéru, podržte alespoň 10 sekund tlačítko .
- Poznámka:*
Všechny informace ze základny budou vymazány a na základně začne blikat dioda .
- Pokud tlačítko  podržíte méně než 10 sekund, základna zapne funkci **Paging**. Po tomto kroku je dobré provést "Resetování handsetu" (viz. níže.) se všemi dříve přihlášenými handsety. Nyní můžete provést stejné kroky (2-5) jako u funkce "Přihlášení nového handsetu k základně".*
1. Resetování handsetu:
 Při vkládání akumulátorů, podržte  a , dokud se na displeji nezobrazí
- 7 Clear Base**

9 Clear All
2.  Stiskněte tlačítko  pro vymazání všech přihlášených základen. Nebo
 3.  Stiskněte tlačítko  pro vymazání všech uložených informací v handsetu, včetně PINů a přihlášených základen.

Vlastnosti

- Zobrazení identifikace volajícího - CLIP (norma FSK a DTMF)
- Seznam až pro 50 nevyzvednutých volání s datem a časem volání (16 pozic pro každé číslo)
- Opakovaná volba až pro 10 naposledy volaných čísel (24 číslic pro každé číslo)
- Telefonní seznam až pro 50 čísel (12 znaků pro jméno, 16 číslic pro číslo)
- Hlasitý telefon
- Možnost připojení handsfree
- Uzamknutí kláves
- Nastavení nouzové volby
- Přepojování vnějších hovorů
- Interkom
- Dosah přístroje uvnitř budovy 30m, na vnějším prostranství 200m
- Konferenční hovor 3 účastníků
- 9 typů vyzváněcích melodií
- 9 stupňů hlasitosti vyzvánění
- Nastavení hlasitosti hovoru
- Tichý mód a možnost vypnutí mikrofonu
- Zobrazování délky hovoru
- Paging, Beep, FLASH, PAUSE
- Vícejazyčné menu včetně češtiny
- LCD displeji se zobrazením datumu a času
- Ukládání nevyzvednutých volání do telefonního seznamu
- Funkce rychlého vytáčení
- Podpora GAP
- Podsvícení displeje
- Čekající volání

Závady a jejich odstranění

Přístroj nepracuje:

- Zkontrolujte připojení síťového adaptéru.
- Zkontrolujte připojení telefonní linky.
- Zkontrolujte vložení a stav akumulátorů v přístroji.

Není slyšet tón vyzvednuté linky:

- Zkontrolujte připojení telefonní linky.
- Zkontrolujte připojení síťového adaptéru.

Na displeji není zobrazen žádný údaj:

- Zkontrolujte vložení a stav akumulátorů v přístroji.
- Zkontrolujte zda je sluchátko zapnuto.

Handset má velmi krátkou dobu provozu

- Zkontrolujte a případně očistěte nabíjecí kontakty
- Krátká životnost může naznačovat, že je nutné akumulátory vyměnit.



Prodej a servis:

INTERBELL, s.r.o.

Čechyňská 16 • Brno CZ-602 00

<http://www.interbell.cz>

Prodej: tel. 543 423 510, fax.: 543 217 212, sales@interbell.cz

Servis: tel.: 543 423 530, fax.: 543 423 533, servis@interbell.cz